Quick Setup Guide I Guide d'installation rapide I Guía de instalación rápida

DX-L321-10A 32" LCD TV I Téléviseur ACL de 32 po DX-L321-10A I Televisor LCD de 32" DX-L321-10A

Congratulations on your purchase of a high-quality Dynex product. Your LCD TV is designed for reliable and trouble-free performance. Use this guide for initial setup of your TV. See your *User Guide* for more information on using your TV.

Félicitations d'avoir acheté ce produit Dynex de haute qualité. Ce téléviseur ACL a été conçu pour des performances et une fiabilité exceptionnelles. Utiliser ce guide pour la première mise en service du téléviseur. Voir le *Guide de l'utilisateur* pour toute information sur l'utilisation du téléviseur.

Felicitaciones por su compra de un producto de alta calidad de Dynex. Su televisor LCD está diseñado para proveer un rendimiento confiable y libre de problemas. Utilice esta guía para la configuración inicial de su televisor. Ver su *Guía del usuario* para más información acerca del uso de su televisor.

Package contents
- Remote control
- AAA batteries (2)
- Component video cable
- Pedestal stand with screws
- AC power cord
- *User Guide*
- *Quick Setup Guide*

Contenu de la boîte
- Télécommande
- Piles AAA (2)
- Câble vidéo à composantes
- Socle avec vis
- Cordon d'alimentation CA
- *Guide de l'utilisateur*
- *Guide d'installation rapide*

Contenido de la caja
- Control remoto
- Pilas AAA (2)
- Cable de video de componentes
- Base de pedestal con tornillos
- Cable de alimentación de CA
- *Guía del usuario*
- *Guía de instalación rápida*

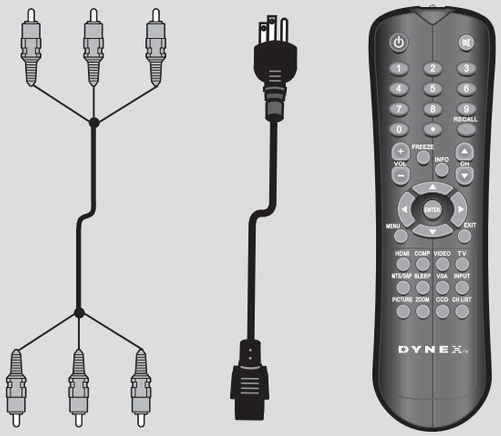

See your *User Guide* for more information on base assembly and mounting your TV to a wall.

Voir le *Guide de l'utilisateur* pour toute information sur le montage du socle et du téléviseur sur un mur.

Ver su *Guía del usuario* para más información acerca del montaje de la base y del televisor en pared.

Step 1 Get to know your LCD TV

Check out the front, side, and back panels to familiarize yourself with button controls and connection options.

Étape 1 Identification des fonctionnalités de ce téléviseur ACL

Identifier tout d'abord les touches de commande et les options de connexions situées à l'avant, sur les côtés et au dos de l'appareil.

Paso 1 Familiarizándose con su televisor LCD

Revise los paneles frontal, lateral y posterior para familiarizarse con los botones de control y con las opciones de conexión.

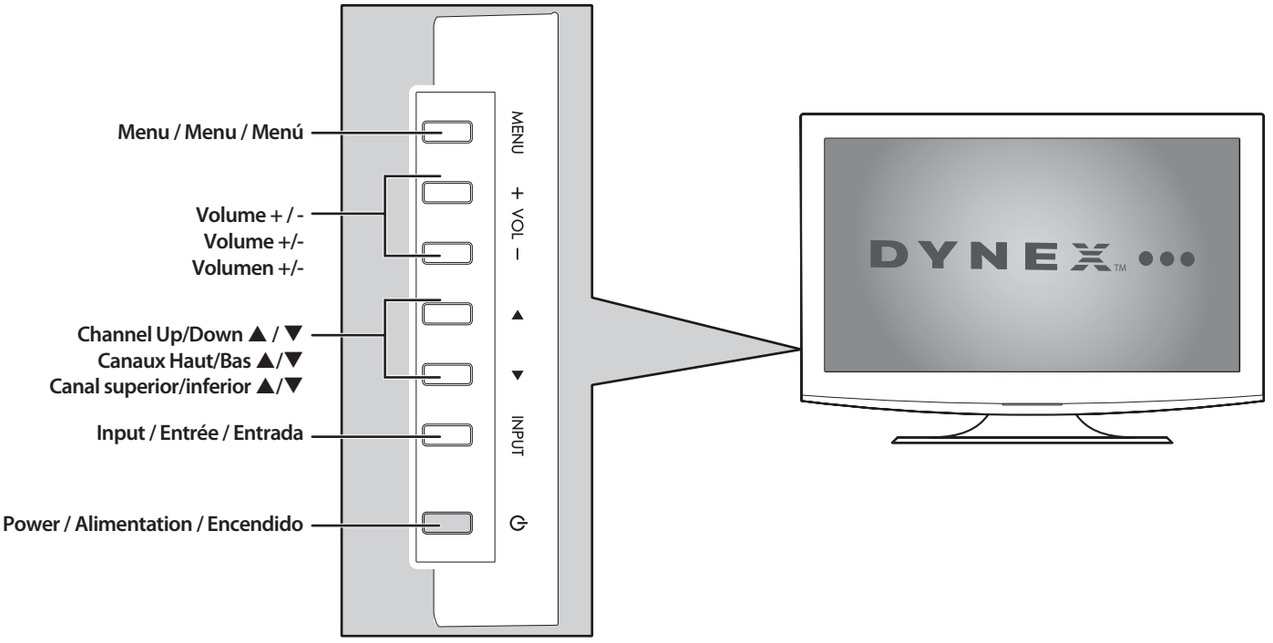

Step 2 Install the remote control batteries

Remove the cover from the back of the remote control, insert batteries as indicated, then replace the cover.

Étape 2 Installation des piles de la télécommande

Retirer le couvercle à l'arrière de la télécommande, insérer les piles tel qu'illustré, puis remettre le couvercle.

Paso 2 Instalando las pilas del control remoto

Retire la cubierta de la parte posterior del control remoto, inserte las pilas como se muestra y vuelva a colocar la cubierta.

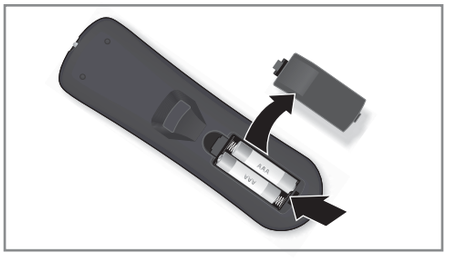

Universal remote control TV codes (for all Dynex TVs manufactured after Jan. 1, 2007)
Codes des téléviseurs pour la télécommande universelle (pour tous les téléviseurs Dynex fabriqués après le 1er janvier 2007)
Códigos de TV para el control remoto universal (para todos los televisores Dynex fabricados después del uno de enero del 2007)

Universal remote control manufacturers and models Modèles et fabricants de télécommandes universelles Fabricantes y modelos de control remotos universales				Set-top box manufacturers and models Modèles et fabricants de décodeurs Fabricantes y modelos de cajas decodificadoras				
Philips PHDVD5, PH5DSS, PMDVR8, PDVR8	RCA RCU807	One for All URC-6690	Sony RM-VL600	Comcast M1057	Dish Network VIP508, VIP622	Motorola DRC800	TIVO Series 3, HD	DirectTV RC23
115	**135**	**0464**	**8043**	**0463**	**720**	**0463**	**0091**	**10463**

Step 3 Connecting your devices • **Étape 3** Connexion des périphériques • **Paso 3** Conexión de los equipos

Connect your devices using the diagram below as a guide. Press **INPUT** on your remote control to switch between devices. / Connecter les périphériques en se référant au schéma ci-dessous. Utiliser la touche **INPUT** (Entrée) de la télécommande pour alterner entre les périphériques. / Conecte sus equipos usando el diagrama a continuación como una guía. Presione el botón **INPUT** (Entrada) en su control remoto para alternar entre los equipos.

HDMI 1 and 2 input • Entrées HDMI 1 et 2 • Entradas de HDMI 1 y 2
Connect a DVD player or set-top box with an HDMI port (audio cable not required). If using an HDMI-to-DVI cable or adapter, you must also connect an audio cable (HDMI 1 only) to "PC IN AUDIO" (3.5 mm earphone jack). / Connecter un lecteur DVD ou un décodeur avec port HDMI (un câble audio n'est pas nécessaire). En cas d'utilisation d'un câble HDMI vers DVI ou d'un adaptateur, il est nécessaire de connecter également un câble audio (HDMI 1 uniquement) à la prise PC IN AUDIO [Entrée Audio PC] (prise de casque d'écoute de 3,5 mm). / Conecte un reproductor de DVD o una caja decodificadora con un puerto de HDMI (no se necesita un cable de audio). Si usa un cable HDMI a DVI, o un adaptador, tendrá que conectar un cable de audio (HDMI 1 únicamente) a la toma PC IN AUDIO [Entrada de audio de la PC] (toma de auriculares de 3.5 mm).

Component video input 1 and 2 • Entrées vidéo à composantes 1 et 2 • Entradas 1 y 2 de video de componentes
Connect a DVD player, set-top box, or other device with component (YPbPr) video and L/R analog audio. / Connecter un lecteur DVD, un décodeur câble ou un autre périphérique avec vidéo à composantes (YPbPr) et audio analogique G/D (L/R). / Conecte un reproductor de DVD, una caja decodificadora u otro dispositivo con video de componentes (YPbPr) y audio analógico Izquierdo/Derecho (L/R).

SPDIF • SPDIF • SPDIF
Connect an audio amplifier to this jack. / Prise pour connecter un amplificateur audio. / Conecte un amplificador de audio a esta toma

Antenna or coaxial cable input • Entrée câble antenne ou coaxial • Entrada de antena o cable coaxial
Connect a digital or analog VHF/UHF antenna's cable or coaxial cable to watch standard TV programming. / Connecter un câble d'antenne VHF/UHF numérique ou analogique ou un câble coaxial pour regarder des émissions télévisées standard. / Conecte un cable de antena VHF/UHF digital o analógica o un cable coaxial para visualizar una programación estándar de televisión.

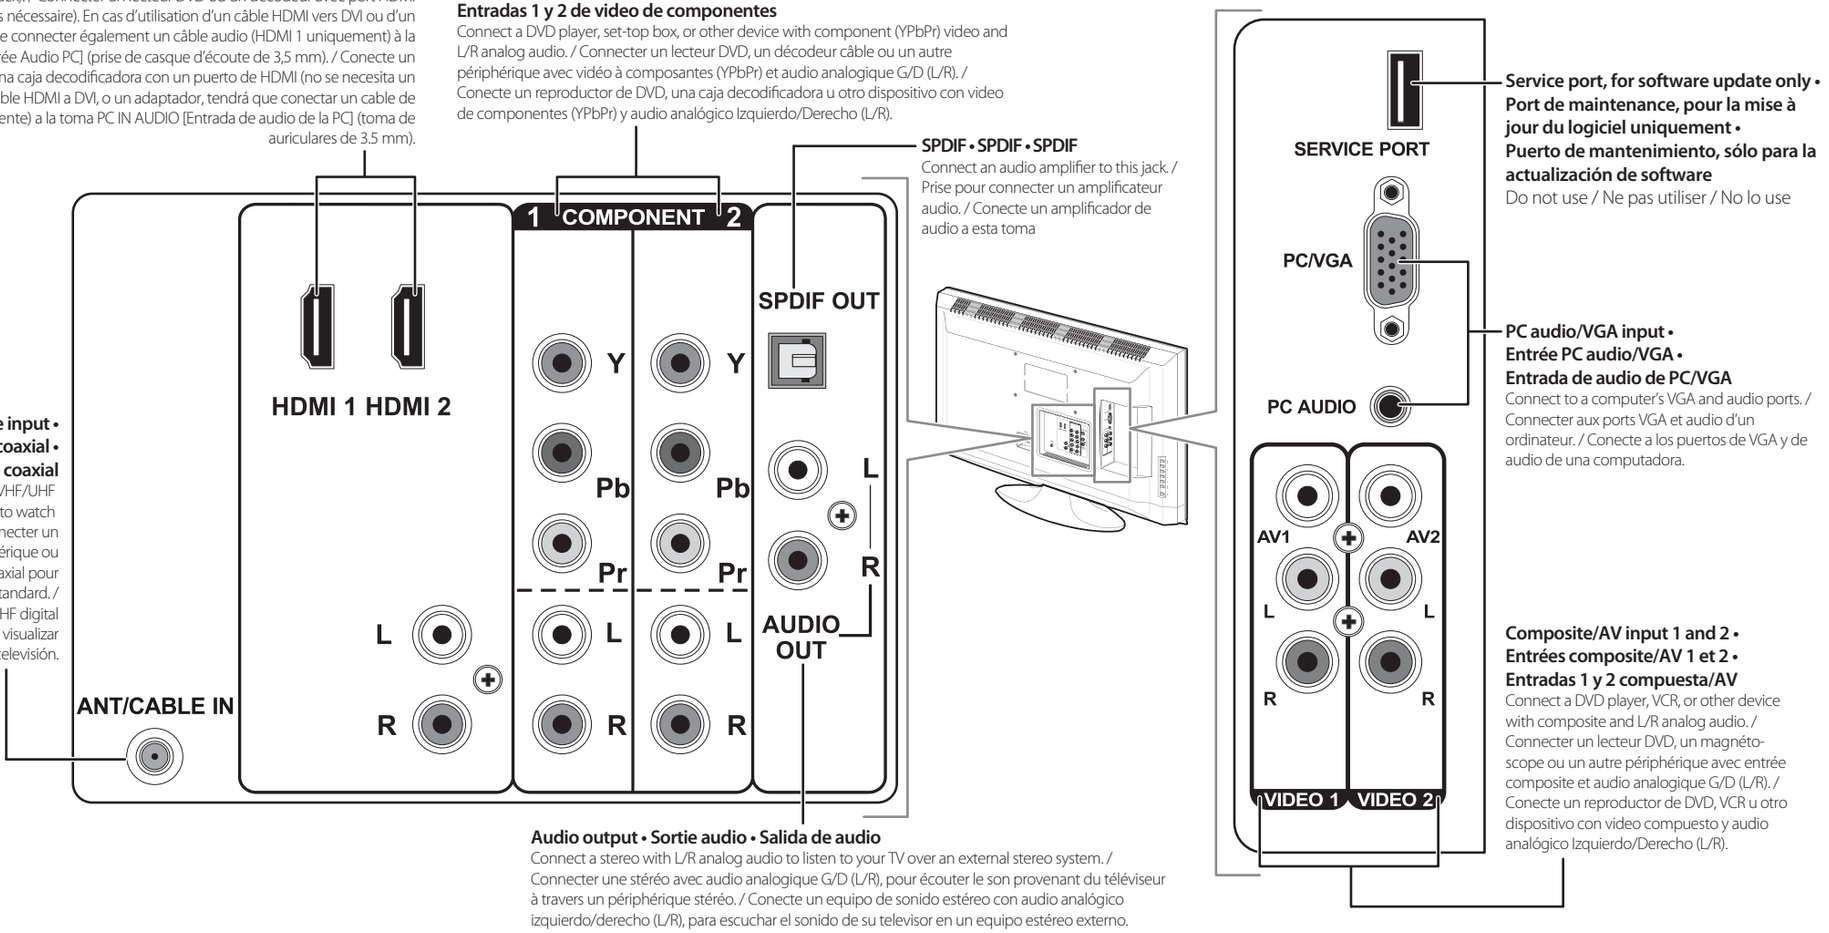

Service port, for software update only • Port de maintenance, pour la mise à jour du logiciel uniquement • Puerto de mantenimiento, sólo para la actualización de software
Do not use / Ne pas utiliser / No lo use

PC audio/VGA input • Entrée PC audio/VGA • Entrada de audio de PC/VGA
Connect to a computer's VGA and audio ports. / Connecter aux ports VGA et audio d'un ordinateur. / Conecte a los puertos de VGA y de audio de una computadora.

Composite/AV input 1 and 2 • Entrées composite/AV 1 et 2 • Entradas 1 y 2 compuesta/AV
Connect a DVD player, VCR, or other device with composite and L/R analog audio. / Connecter un lecteur DVD, un magnéto-scope ou un autre périphérique avec entrée composite et audio analogique G/D (L/R). / Conecte un reproductor de DVD, VCR u otro dispositivo con video compuesto y audio analógico Izquierdo/Derecho (L/R).

Audio output • Sortie audio • Salida de audio
Connect a stereo with L/R analog audio to listen to your TV over an external stereo system. / Connecter une stéréo avec audio analogique G/D (L/R), pour écouter le son provenant du téléviseur à travers un périphérique stéréo. / Conecte un equipo de sonido estéreo con audio analógico izquierdo/derecho (L/R), para escuchar el sonido de su televisor en un equipo estéreo externo.

Step 4 Connect power

Connect the AC power cord to the power jack on the TV and to a power outlet. Press the power button on the side of your TV or **POWER** on your remote control to turn on the TV.

Étape 4 Connexion de l'alimentation

Connecter le cordon CA à la prise d'alimentation du téléviseur et à la prise secteur. Mettre le téléviseur en marche en appuyant sur la touche marche-arrêt sur le côté ou **POWER** de la télécommande.

Paso 4 Conexión a la alimentación

Conecte un cable de corriente de CA a la toma de corriente en el televisor y al tomacorriente de pared. Presione el botón de encendido en la parte lateral de su televisor o el botón de encendido (**POWER**) en su control remoto para encender el televisor.

Step 5 Complete Setup Wizard

Make sure that the antenna or cable is connected, then follow the on-screen instructions in the *Setup Wizard* to configure your TV. If you connect a satellite or cable box, auto scan is necessary. If you are using an antenna for a standard or HD TV signal, select **Air**. If your cable is connected directly to the TV (using no tuner box), select **Cable**. Press the **INPUT** button on the remote control to select the correct input source for your device.

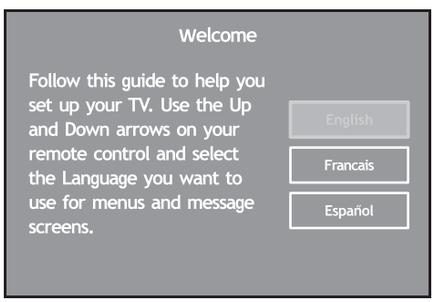
Welcome
Follow this guide to help you set up your TV. Use the Up and Down arrows on your remote control and select the Language you want to use for menus and message screens.
English
Francais
Español

Étape 5 Assistant de configuration final

Vérifier que l'antenne ou le câble est connecté, puis suivre les instructions à l'écran dans l'assistant de configuration (Setup Wizard) pour configurer le téléviseur. En cas de connexion d'un décodeur satellite ou de TV câblée, la recherche automatique est nécessaire. En cas d'utilisation d'une antenne pour signal TV standard ou HD, sélectionner **Air** (Antenne). Si le câble est connecté directement au téléviseur (sans utilisation de décodeur), sélectionner **Cable** (TV câblée). Appuyer sur **INPUT** (Entrée) de la télécommande pour sélectionner la source d'entrée correcte pour le périphérique.

Paso 5 Asistente de configuración final

Asegúrese de que la antena o el cable se han conectado, y siga las instrucciones en la pantalla del Asistente de configuración (Setup Wizard) para configurar su televisor. Si conecte un satélite o una caja decodificadora de TV por cable, se necesita hacer una búsqueda automática. Si use una antena para una señal de TV estándar o de alta definición, seleccione **Air** (Antena). Si su cable está conectado directamente al televisor (sin usar una caja decodificadora), seleccione **Cable** (TV por cable). Presione **INPUT** (Entrada) en el control remoto para seleccionar la fuente de entrada correcta para su equipo.

© 2009 Best Buy Enterprise Services, Inc. All rights reserved. DYNEX is a trademark of Best Buy Enterprise Services, Inc. Registered in some countries. All other products and brand names are trademarks of their respective owners.
Tous droits réservés. DYNEX est une marque de commerce de Best Buy Enterprise Services, Inc. déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.
Todos los derechos reservados. DYNEX es una marca comercial de Best Buy Enterprise Services, Inc. registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.